

VIVI IL  
LUSSO

# ALTURA PLATINUM

ACCESS

Vivi il lusso con Altura Platinum, una piattaforma elevatrice versatile per un'ampia gamma di applicazioni, con oltre 100 piante a disposizione.

L'azionamento dell'Altura Platinum avviene tramite una tecnologia oleodinamica affidabile e consolidata. Disponibile in un'ampia scelta di dimensioni e configurazioni, l'Altura Platinum è una piattaforma elevatrice che può essere utilizzata in ambienti pubblici e privati, sia all'interno che all'esterno. È disponibile con il proprio vano strutturale con incastellatura in acciaio o può essere installato in un vano in muratura.

La piattaforma elevatrice del modello Altura Platinum è così versatile che può essere composta da una semplice piattaforma con parete di controllo e celino, fino a una cabina totalmente chiusa con porte automatiche scorrevoli incorporate.

Puoi scegliere tra molte opzioni, porte, finiture delle pareti, ciellini e pavimenti, al fine di creare la piattaforma elevatrice perfetta per la tua abitazione o per la tua azienda e che risponda a tutte le tue esigenze.

Lo spazio utilizzabile della piattaforma può variare da un minimo di 550 mm x 800 mm, adatto alle abitazioni private, a un massimo di 1400 mm x 1100 mm, ideale per le persone in sedia a rotelle.

**VIVI IL LUSSO CON  
ALTURA PLATINUM**

“

Quando abbiamo progettato il nostro nuovo teatro, Altura Platinum si è rivelato la scelta perfetta, in grado di garantire ai nostri visitatori su sedia a rotelle la possibilità di salire dalla lobby all'auditorio in comfort e stile.”



Le piattaforme elevatrici Altura sono conformi a tutti gli standard europei in materia di sicurezza e sono idonei per uso in edifici pubblici o privati.

1

## DALLA PARTENZA ALL'ARRIVO IN CONFORT

Tutte le piattaforme elevatrici Altura Platinum sono dotate di serie, del dispositivo (soft start-stop) per rendere la partenza ed arrivo particolarmente dolci e per garantirti un viaggio eccezionalmente confortevole dal momento in cui premi il tasto di piano sul pannello di controllo. Per tua sicurezza, le cabine con lati aperti sono dotate di comandi a pressione costante "hold-to-run", che devono rimanere premuti durante la corsa, mentre le cabine totalmente chiuse dispongono di comandi automatici "one-touch".

2

## CREA LA TUA ALTURA PLATINUM

Scegli da un'ampia selezione di finiture per le cabine Altura, per creare una piattaforma elevatrice che soddisfi le tue esigenze e si inserisca perfettamente nell'ambiente circostante.

La gamma minimalista Simplicity offre un discreto coordinamento con l'ambiente circostante ed è un'ottima scelta per installazioni in edifici pubblici, mentre l'eleganza della gamma Deluxe soddisferà qualsiasi raffinato stile di arredo.

3

## FACILE INSTALLAZIONE

La piattaforma elevatrice Altura Platinum è stata progettata per essere installata in pochi giorni e, se installata nel proprio vano strutturale con incastellatura in acciaio, le opere murarie necessarie sono minime. È offerta con otto planimetrie di

serie, otto planimetrie strette oppure può essere realizzata su misura, in base agli spazi disponibili e alle tue esigenze.

Altura Platinum funziona utilizzando la rete elettrica standard ed è conforme a tutti gli standard applicabili in materia di sicurezza.

04

1



3



2

05

ALTURA PLATINUM  
PUÒ ESSERE  
PERSONALIZZATO  
CON UN'AMPIA  
SCELTA DI COLORI  
E FINITURE

06

07



# CARATTERISTICHE

## 08 CONFORT PER TUTTI

1

### Pannello di controllo

Retroilluminato ed elegante, il pannello di controllo dell'Altura è disponibile in una serie di finiture e dispone di un chiaro display digitale.

Le fermate di piano sono disponibili con l'opzione del display. I display forniscono informazioni sullo stato dell'impianto, compreso il piano in cui si trova attualmente.

2

### Progettato per adattarsi

Altura Platinum è adatto per essere installato in edifici pubblici e può essere configurato per soddisfare i requisiti più rigidi in materia di accessibilità. L'impianto è semplice da installare e può essere inserito in spazi ristretti di edifici di nuova costruzione o nell'ambito di lavori di ristrutturazione, in edifici esistenti. È possibile prevedere una o due porte per piano e tutte le nostre piattaforme elevatrici sono dotate di corrimano e tasti in Braille di serie.

Per garantirne la sicurezza in edifici pubblici, l'impianto può essere protetto contro l'accesso non autorizzato, utilizzando una delle varie opzioni di chiusura disponibili.

3

### La tua sicurezza e confort

Tutte le piattaforme elevatrici sono dotate di un dispositivo per partenza e arrivo dolci (soft start and stop), a garanzia di una corsa eccezionalmente confortevole in ogni occasione. Il perimetro delle piattaforme con parete di controllo e celino è protetto da fotocellule che arrestano immediatamente l'impianto, qualora un'eventuale ostruzione dovesse sporgere oltre il bordo della piattaforma, mantenendo gli utenti sempre al sicuro.

La piattaforma elevatrice è protetta da un sistema anti blackout di alimentazione a batteria. Una protezione del sistema monitora costantemente il livello di carica delle batterie per garantire che ci sia sempre sufficiente energia, per mantenere in funzione l'impianto in caso di interruzione della corrente.



09

**IL PANNELLO DI CONTROLLO RETROILLUMINATO ALTURA HA UN DESIGN MODERNO ED È FACILE DA UTILIZZARE**

# SIMPLICITY CABIN IL LUSO SEMPLIFICATO

10

La cabina Simplicity ha un look  
semplice ed elegante che si fonde con  
discrezione con l'ambiente circostante.


## SIMPLICITY: OPZIONI

Pareti	Finitura in lamiera plastificata colorata (skinplate), acciaio inox oppure verniciata in un'ampia scelta di tinte
Pavimentazione	Vinile antiscivolo scelta di tre colori
Specchio	A mezza parete
Parete panoramica	A mezza parete o parete intera, in vetro trasparente
Illuminazione	Tre faretti LED
Finiture	-
Accenti	-
Pannello di controllo	Nero
Corrimano	Nero o acciaio inox


11

## CABINA SIMPLICITY: PARETI


Finitura in tinta unita (il riferimento del colore RAL è il nostro abbinamento consigliato di vernice)

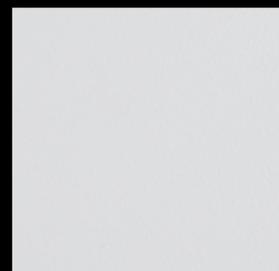

A1 Bianco (RAL 9003)

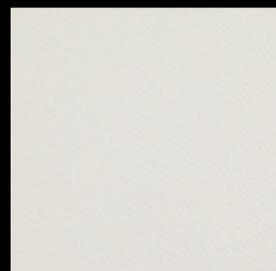

A4 Latte (RAL 9010)

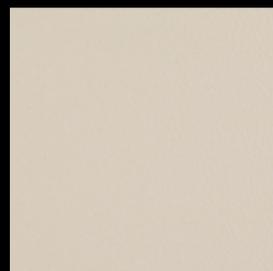

A13 Avorio (RAL 1013)



N1 Grigio (RAL 7035)



PPS Metallizzata  
(RAL 7037)



Verniciata in  
colore a scelta


12

### Pannelli skinplate decorati

Pannello in acciaio rivestito in lamiera plastificata  
con finitura liscia leggermente decorata



PPS10 Gelo  
(RAL 9003)

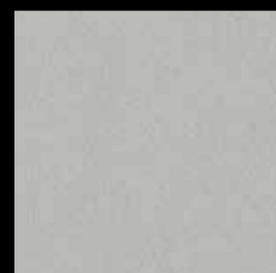

PPS1 Argento  
(RAL 7035)

### Acciaio inox



Acciaio inox satinato

## PAVIMENTAZIONE

Con Altura Platinum sono disponibili 3 diverse pavimentazioni in vinile, con garanzia antiscivolo a vita. In alternativa, l'impianto può inoltre essere fornito senza pavimentazione, se il cliente preferisce installarne uno di sua scelta.



Bianco



Sabbia



Grigio

13

# CABINA DELUXE

## UN MONDO DI SCELTE


## CABINA DELUXE : UN MONDO DI SCELTE

<b>Pareti</b>	Ampia scelta di laminati in diversi effetti testurizzati
<b>Pavimentazione</b>	Pavimentazione in pietra, moquette o vinile disponibile in ampia gamma di colori
<b>Specchio</b>	Stretto verticale, a mezza parete o parete intera
<b>Parete panoramica</b>	A mezza parete o parete intera, in vetro trasparente
<b>Illuminazione</b>	Scelta di configurazioni per illuminazione LED
<b>Finiture</b>	Scegli lo stile della cabina che desideri dalla collezione Diamond oppure progetta il tuo
<b>Accenti</b>	Accenti cromatici contrastanti agli angoli e sul pannello centrale
<b>Pannello di controllo</b>	Nero, acciaio finitura a specchio o oro
<b>Corrimano</b>	Acciaio inox o oro


Esprimi il tuo stile con le eleganti finiture e contrastanti accenti cromatici della gamma di cabine Deluxe

# CABINA DELUXE: ACCENTI CROMATICI SUL PANNELLO CENTRALE E AGLI ANGOLI

Finitura in tinta unita (riferimenti del colore RAL)

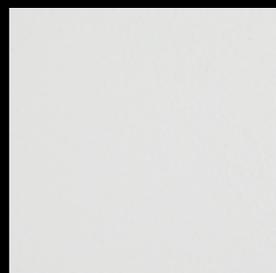

9003 Bianco

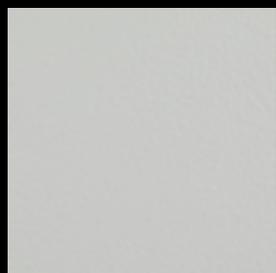

7035 Grigio



7012 Grigio scuro



7021 Grigio-Nero



1019 Beige



3003 Rosso



6011 Verde



5024 Blu pastello

Finitura in acciaio inox



Satinato



Specchio



Effetto oro


16

## PAVIMENTAZIONE

Granito



Bianco

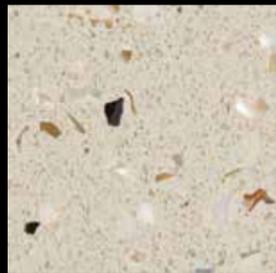

Sabbia



Grigio



Nero

Moquette



Bianco



Sabbia



Grigio

## PARETI

Laminato o pannelli in acciaio inox


Laminato con effetto legno



4303 Legno scuro



4367 Legno vivo

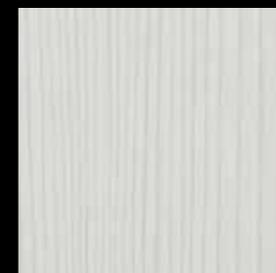

4515 Legno vivo



4511 Legno caldo



4533 Legno vivo

Laminato con effetto a trama



Lino - TX 3318



Legno - TX 4485

17

Laminato con effetto pietra



Calcestruzzo 1 - CR 3331



Calcestruzzo 2 - CR 546



Pietra calcarea - CR 868



Marmo - CR 585

Acciaio inox



Satinato



Specchio



Effetto oro

# OPZIONI CABINA

## UN MODELLO PER OGNI SITUAZIONE



Intera / Mezza  
Parete panoramica



Specchio:  
Stretto verticale



Specchio:  
A mezza parete



Specchio:  
A parete intera

## PORTE



Per Altura Platinum è prevista l'opzione di porte scorrevoli completamente automatiche sulla cabina e ai piani, garantendo tutto il comfort e la praticità di un ascensore tradizionale.

### Cabine aperte

Gli accessi ai piani sono dotati di porte a battente.

### Cabine chiuse

La cabina chiusa è offerta con due configurazioni diverse di porte:

- + Porte automatiche scorrevoli su cabina e piani.
- + Porte a soffietto nella cabina con porte a battente ai piani.

Tutte le porte possono essere verniciate con colore a scelta e sono disponibili con pannelli in vetro optional. Consulta il catalogo Altura per maggiori dettagli.

Le piattaforme elevatrici Altura Platinum sono disponibili con la cabina in una gamma di configurazioni diverse. Scegli una delle cabine a lati aperti con una, due o tre pareti, oppure una cabina totalmente chiusa.

Le cabine con lati aperti sono dotate di comandi a pressione costante "hold to run", mentre le cabine totalmente chiuse hanno comandi automatici "one-touch", come un ascensore tradizionale.

L'ALTURA PLATINUM  
PUÒ ESSERE FORNITO  
CON IL PROPRIO VANO  
CON INCASTELLATURA  
METALLICA OPPURE PUÒ  
ESSERE INSTALLATO IN  
UN VANO IN MURATURA,  
INTEGRANDOSI  
PERFETTAMENTE

20

INCASTELLATURA  
METALLICA  
FACILE  
INSTALLAZIONE

L'incastellatura metallica, standard e stretta, sono facili e veloci da installare. Entrambi possono essere forniti con pannelli in acciaio verniciato in un colore di tua scelta o forniti con pannelli in vetro.

#### L'incastellatura metallica dell'Altura Platinum

- + L'incastellatura metallica in acciaio dell'Altura Platinum può essere fornita con pannelli in acciaio verniciato in un colore RAL di tua scelta, oppure fornita con pannelli in vetro disponibili nella gamma che segue.
- + I componenti dell'incastellatura metallica sono fissati con rivetti in alluminio, verniciati nello stesso colore RAL dell'incastellatura.

#### Pannelli in vetro

Per i pannelli in vetro del vano e delle porte sono disponibili le seguenti opzioni.

Le pareti in vetro della cabina e le finestre a mezza altezza sono sempre fornite in vetro trasparente.



Trasparente



Opalino



Semi-Riflettente



Grigio Fumé



Satinato Fumé

#### Tinte metalliche

Oltre alla gamma di colori standard, i seguenti colori metallizzati sono disponibili per la struttura del vano, i pannelli del vano e le porte dei piani.



R07




R09



R10


21

GODITI LA VISTA DA  
UN ALTURA PLATINUM  
PER ESTERNI CON  
PANNELLI IN VETRO  
TRASPARENTE

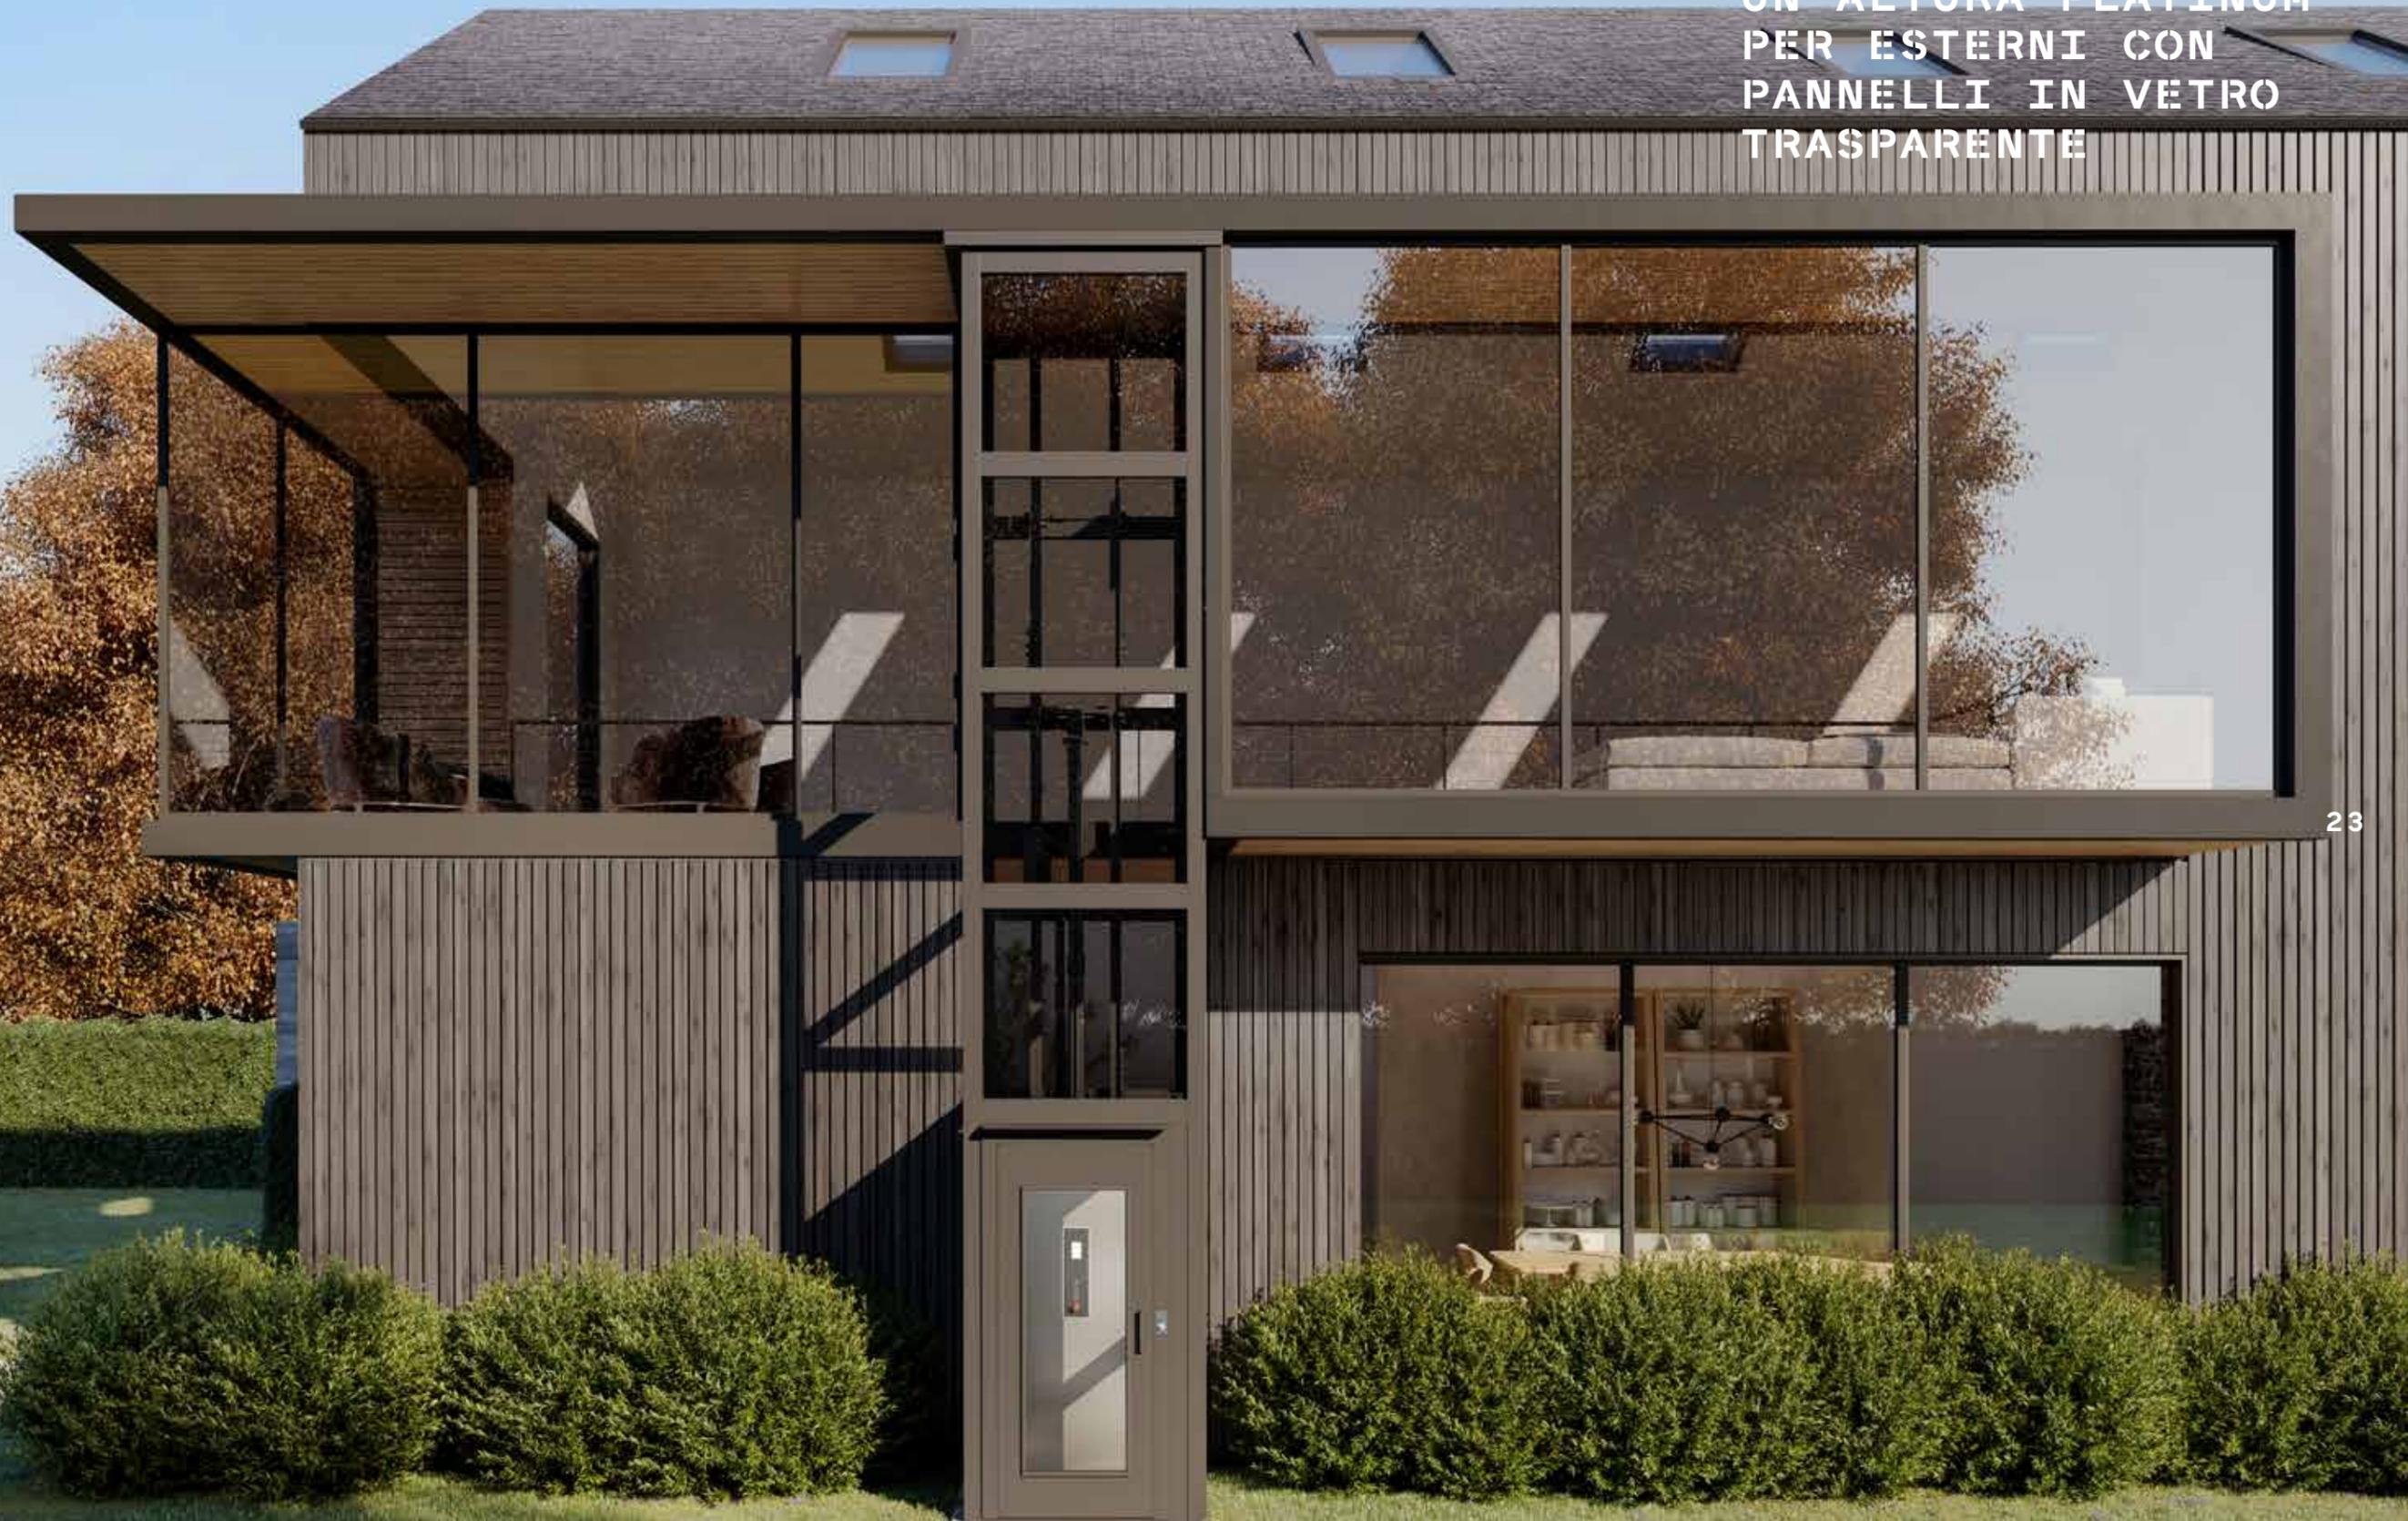

# SPECIFICHE TECNICHE

## LUSO IN OGNI DETTAGLIO

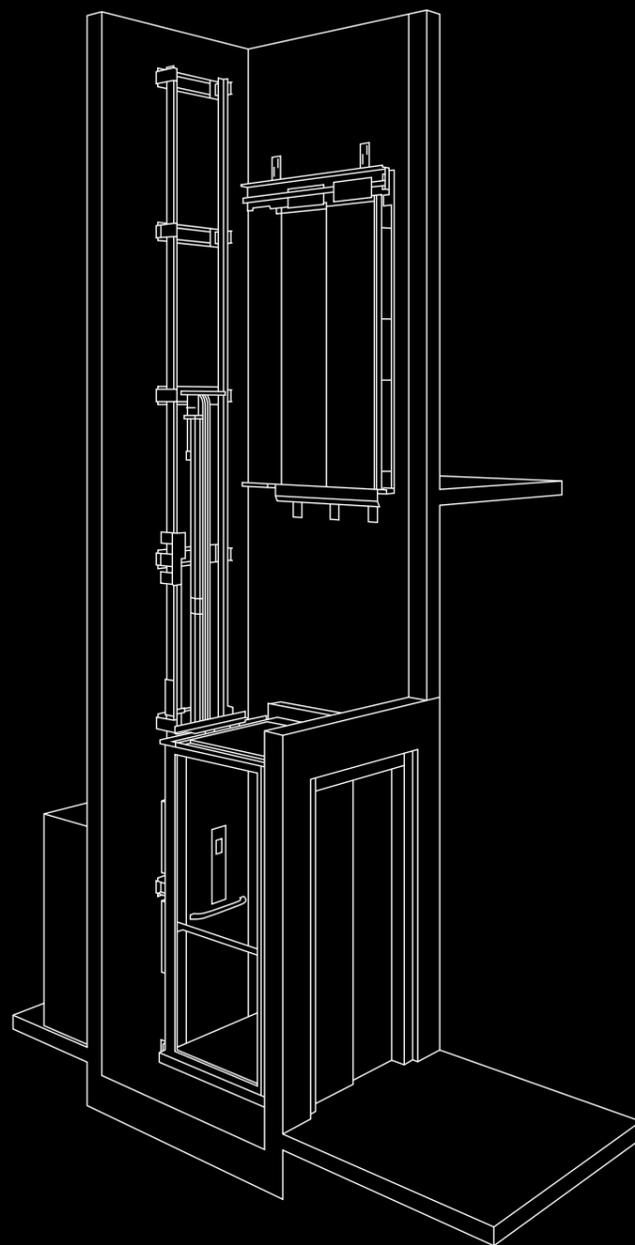


24

## DIMENSIONI PIATTAFORME DISPONIBILI

L'Altura Platinum è una piattaforma elevatrice versatile per molteplici applicazioni.

Il modello stretto dell'Altura Platinum è progettato per adattarsi a spazi ridotti ed è disponibile in 8 planimetrie strette. Il modello stretto è fornito di un vano strutturale con incastellatura in acciaio.

Di seguito è illustrata la planimetria stretta più piccola N1 (piattaforma di 550 x 800 mm). Con una larghezza del vano esterno di 730 mm, offre una soluzione ideale per molte residenze private di piccole dimensioni.

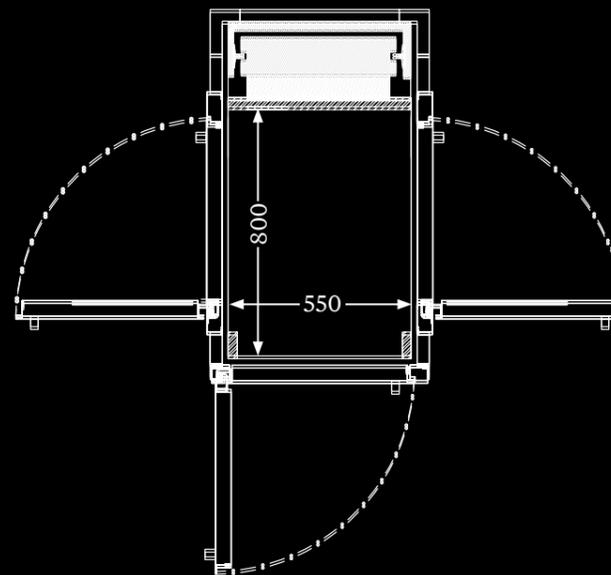

Informazioni dettagliate sulle specifiche tecniche, sulle dimensioni esatte e sui disegni di layout sono disponibili nel catalogo dei prodotti e negli allegati.

## SPECIFICHE

Conformità tecnica	Direttiva macchine 2006/42/CE Standard di riferimento: EN81-41
Azionamento	Unità a comando idraulico con azione a catena indiretta
Velocità	Max. 0.15 m/s (2006/42/CE)
Corsa	Cabina aperta 900-15100 mm Cabina chiusa 900-13600 mm
Numero di fermate	Max. 6 fermate
Porte	Max. 2 porte per piano/ 12 porte
Accesso	Frontale, laterale, opposto o adiacente
Fossa	120mm. Se la fossa non è possibile, l'impianto può essere utilizzato mediante una rampa.
Tipo di vano	Vano strutturale con incastellatura in acciaio oppure vano in muratura.
Testata	Cabina aperta: min. 2100 mm, in base al tipo di vano e alle porte. Consultare il catalogo.  Cabina chiusa con porte a soffitto: min. 2240 mm  Cabina chiusa con porte scorrevoli: min. 2450 mm
Comandi	Cabina aperta: Pressione costante "Hold-to-run"  Cabina chiusa: Automatici "one-touch"  Piani: Automatici
Utilizzo	Interno / Esterno
Discesa di emergenza	Azionamento a batteria per la discesa in casi di emergenza
Tensione di controllo	24V
Alimentazione	Monofase 230 V 50/60 Hz
Potenza massima	3kW
Interruttore magnetotermico/RCD	16 A curve di attivazione C/ 30 mA classe A o B
Portata nominale	250-450 kg, a seconda delle dimensioni della cabina.

25

# INFORMAZIONI

## SU ACCESS

Scegliere un prodotto Access BDD significa scegliere il meglio in termini di comfort ed qualità, con la garanzia di un'assistenza clienti di altissimo livello per l'intera vita del vostro elevatore.

Access BDD è una divisione di TK Access Solutions Ltd. Offriamo alle persone di tutto il mondo la possibilità di spostarsi da un piano all'altro comodamente, fornendo loro montascale a poltroncina, montascale a piedana e piattaforme elevatrici, distribuiti tramite una rete di partner commerciali accuratamente selezionati. Acquistare un prodotto Access BDD significa scegliere un prodotto di qualità, supportato da un servizio di assistenza e consulenza specializzato di altissima qualità.

I nostri partner sono tutti specializzati in prodotti legati alla mobilità o in ascensori e ricevono un'ampia formazione tecnica e commerciale sui nostri prodotti. Il vostro partner Access BDD esaminerà insieme a voi l'intera gamma dei nostri prodotti per aiutarvi a scegliere un impianto in grado di soddisfare le vostre esigenze e di integrarsi nella vostra abitazione. Riceverete inoltre la consulenza di un esperto per garantire che il vostro nuovo impianto sia conforme alle disposizioni di legge in materia di accessibilità e sicurezza.

I nostri prodotti sono progettati per una facile installazione e manutenzione: il vostro partner Access BDD autorizzato penserà a tutto.



**DAL 1976 •  
SEMPLIFICHIAMO  
ANCHE LE SCELTE  
PIÙ DIFFICILI PER  
AIUTARE LE PERSONE  
A SPOSTARSI  
ALL'INTERNO DELLA  
PROPRIA CASA**

Access BDD è uno dei  
principali fornitori  
di montascale,  
montascale a pedana e  
piattaforme elevatrici  
in tutta Europa.

Il vostro rivenditore di zona Access BDD è:

