

MOVIMENTO
FLUIDO

FLOW X

ACCESS

Progettato per offrire un movimento fluido, il Flow X offre livelli straordinari di comfort, sicurezza e abilità manifatturiera.

Il nostro montascale più attento allo spazio, Flow X è studiato per integrarsi perfettamente nella vostra casa. Il Flow X è fissato alla scala, non alla parete, consentendo una rapida e facile installazione con il minimo ingombro nella vostra abitazione.

02

Nato dall'unione tra innovazione e funzionalità, il Flow X è il nostro montascale monorotaia più completo per scale curve.



03

BB

Flow X mi consente di salire e scendere le scale senza difficoltà, semplificando notevolmente la vita di tutti i giorni. Inoltre, si integra perfettamente con l'arredo della mia casa. Lo consiglierei senza ombra di dubbio!"

1

Confort

Il Flow X ridefinisce il confort d'eccellenza. Offre caratteristiche innovative ed ergonomiche, tutte realizzate nel dettaglio in considerazione delle vostre esigenze. Lo schienale e il sedile imbottito sono stati appositamente progettati con un'inclinazione delicata, unita all'altezza regolabile di sedile e poggiatesta, favorendo una seduta naturale, confortevole e su misura per voi.

Studiato per offrire una vita agevolata, il Flow X è disponibile con chiusura

completamente automatica premendo semplicemente un tasto. Grazie a questa funzione, unica nel suo genere, il Flow X vi permette di sedervi comodamente e usufruire dei suoi vantaggi da cima a fondo.

Scoprite il confort del Flow X e scegliete tra la nostra collezione di finiture e tessuti contemporanei di alta qualità per rendere il montascale parte integrante della vostra casa.



2

Sicurezza

Il montascale Flow X è progettato e collaudato nel rispetto degli standard più elevati (Direttiva Macchine 2006/42/CE ed EN 81-40:2020) al fine di garantire il livello più elevato di sicurezza mentre vi spostate all'interno dell'abitazione.

Negli innovativi braccioli del Flow X si celano diversi vantaggi cruciali. Dalla forma ergonomica e affusolata, i braccioli sono stati pensati per offrirvi maggiore supporto sia quando ci si alza sia quando ci si siede. Inoltre, grazie alla loro singolare posizione "open-access", trasferirsi sul montascale non è mai stato così semplice. Infine, il dispositivo intelligente di rilevamento, ubicato

all'interno dei braccioli, previene il movimento se questi non si trovano nella posizione corretta, sinonimo di massima tranquillità. Durante la corsa, la cintura utilizzabile con una sola mano e i braccioli avvolgenti del Flow X vi tengono costantemente al sicuro. State tranquilli: le spie colorate lasciano a voi il totale controllo, comunicandovi che il vostro montascale sta funzionando correttamente.

Il Flow X vi offre una funzione, disponibile in via opzionale, di chiamata integrata del dispositivo (programmabile con fino a tre numeri), per assicurarvi di restare in contatto con amici e familiari quando utilizzate il montascale.

3

Abilità manifatturiera

Il Flow X costituisce il nostro montascale più completo per scale curve. La sua progettazione nasce dall'unione tra innovazione e design contemporaneo d'ispirazione firmato Pearson Lloyd.

Scegliendo la tecnica di precisione del Flow X, avete la certezza di conferire alla vostra casa un tocco di eleganza. Il vostro montascale, contemporaneo e dalle linee slanciate, è disponibile con

opzioni su misura per voi, con tutti gli elementi meccanici elegantemente nascosti. Traete vantaggio dal nostro montascale più compatto con un design confortevole e spazioso della seduta. Usate di una corsa fluida e sicura, in quanto la nostra tecnologia ASL mantiene il Flow X perfettamente in piano mentre ruota durante la corsa, rivelandosi ideale per le scale strette fino a 610 mm.

Il Flow X è realizzato impiegando la tecnologia più all'avanguardia e può essere installato su qualsiasi tipologia di scala. La nostra tecnologia avanzata di rotazione e livellamento ASL (Advanced Swivel and Levelling) consente il montaggio su scale strette fino a 610 mm. Questa caratteristica, unica del Flow X, permette al vostro montascale di ruotare mentre è in movimento, rendendolo uno dei modelli più versatili al mondo.

04



05



Quando il Flow X è ripiegato, tutti gli elementi meccanici rimangono elegantemente celati.





TECNOLOGIA ASL

08

09

La nostra singolare tecnologia ASL consente al montascale Flow X di ruotare e restare perfettamente in piano durante il movimento. Ruotando durante la corsa, voi restate sempre nella posizione più sicura e confortevole.



1

Il sedile è sempre nella posizione corretta per salire e scendere in sicurezza.

Il Flow X ruota mentre viaggia; in altre parole, salire e scendere dal montascale alle estremità della scala si rivelano operazioni semplici e veloci. In cima alla scala, il sedile può ruotare allontanandosi dal vano scala, consentendovi di scendere nella massima sicurezza.

2

Impegno costante volto a consentirvi di risparmiare tempo e garantirvi sicurezza e confort.

La tecnologia ASL è in funzione mentre il montascale è in movimento. Per questo, potete evitare fermate aggiuntive e movimenti rotatori all'inizio, durante e al termine della corsa. In questo modo, risparmiate tempo e traete vantaggio da maggiore sicurezza e confort. Il montascale si muove con la massima fluidità.

3


Rotaia interna o esterna sulle scale più strette e più ripide.

Persino nei casi in cui la scala è stretta e ripida, il Flow X può essere installato più vicino al gradino e su entrambi i lati della scala. Il vostro montascale sarà discreto e la vostra scala rimarrà accessibile agli altri membri della famiglia all'interno della vostra casa.

4

Tecnologia unica nel suo genere che soltanto il Flow X può offrire.

Il vostro benessere è importante per noi. Scegliendo la tecnologia ASL, il poggiatesta ruota con il sedile, garantendo alle vostre gambe e ai piedi di mantenere una posizione naturale e confortevole, alleviando sollecitazioni aggiuntive sulle articolazioni.

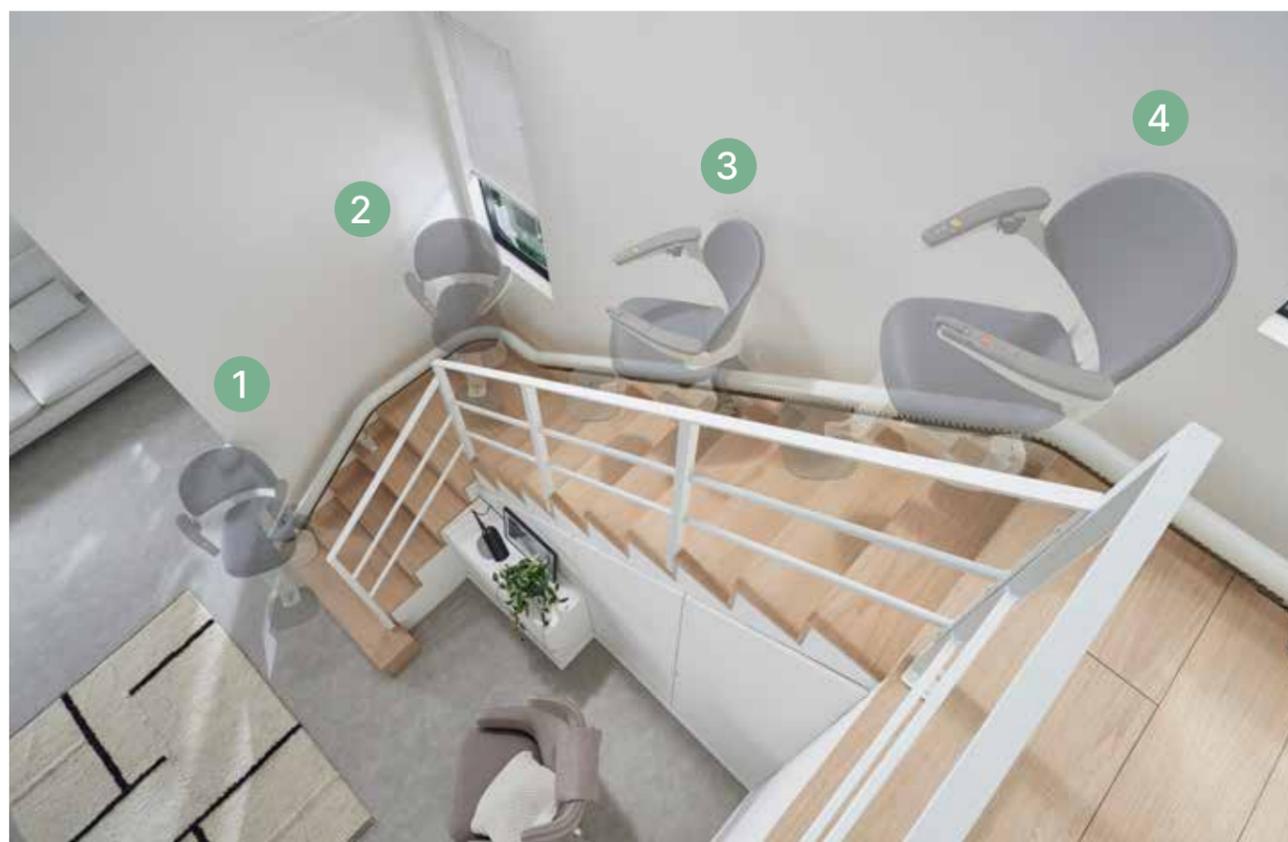

OPZIONI

TUTTO RUOTA

INTORNO A VOI

Scegliendo il montascale Flow X, avete la certezza di conferire eleganza alla vostra casa. Con una monorotaia discreta, il Flow X può essere realizzato su misura per qualsiasi scala.

Rotaia



Partenza verticale standard

La partenza verticale standard è la soluzione perfetta dove esiste un ostacolo, ad esempio una porta, in prossimità del primo gradino. La partenza verticale richiede soltanto 175 mm di spazio dal primo gradino.



Partenza verticale "corta"

Dove lo spazio alla partenza è ancora più limitato, si può installare la partenza verticale "corta" che richiede soltanto 100 mm di spazio dal gradino più basso.



Partenza orizzontale

In casi dove c'è ampio spazio disponibile in fondo alla scala, la partenza orizzontale offre la possibilità di parcheggiare il Flow X lontano dal gradino più basso.




Curva di parcheggio

Una curva di parcheggio permette di parcheggiare il Flow X lontano dalla scala.

Colore



Grigio pietra
RAL 7030



Avorio
RAL 9002



Marrone pallido
RAL 8025



Marrone scuro
RAL 8019

Collezione di rivestimenti

Vinile



Beige Naturale



Grigio Basalto



Blu Perla



Rosso Intenso

Tessuto



Grigio Montagna



Azzurro Minerale



Arancio Corallo

Pelle



Fumo Fiorentino



Bruno Fiorentino



Grigio Fiorentino

Legno



Grigio Quercia

⊕ Si prega di notare: i colori reali possono variare.

La nostra collezione di finiture e tessuti di alta qualità consente al Flow X d'integrarsi perfettamente nella vostra casa.

Braccioli e cintura



Dritti



Curvi



Aperti



Cintura ergonomica

Joystick



Con un'impugnatura confortevole e morbida al tocco, il joystick è studiato per voi per essere richiuso con discrezione nel bracciolo quando non in uso.

Dispositivo di chiamata



Restate in contatto con amici e familiari, per un massimo di tre diversi numeri telefonici raggiungibili direttamente dal vostro montascale.

FUNZIONALITÀ SENZA SFORZO



Ripiegamento intuitivo



Poggiapiedi pieghevole automatico

L'utilizzo del Flow X è semplice grazie al poggiapiedi automatico opzionale, che può essere attivato semplicemente premendo un pulsante.



Leva del poggiapiedi

È possibile piegare e aprire facilmente il poggiapiedi mentre si è seduti, utilizzando la leva sotto il sedile, progettata per evitare inutili piegamenti.

Abbassamento di emergenza



Pulsante di abbassamento di emergenza

Il pulsante di abbassamento di emergenza è stato progettato per garantire la massima tranquillità durante l'utilizzo del montascale.

Nell'improbabile caso che il Flow X si arresti durante la corsa, è possibile abbassare il montascale fino al pianerottolo inferiore e chiamare l'assistenza tecnica.

Scegliete tra il poggiapiedi ripiegabile automatico o la nostra innovativa versione con ripiegamento manuale. Il movimento continuo di ripiegamento manuale è supportato da una molla a gas integrata, discretamente nascosta all'interno del sedile.

18


CHIAMATA E PARCHEGGIO

TUTTO SOTTO CONTROLLO

Con i telecomandi intuitivi, posti ai piani inferiore e superiore della scala, potete chiamare il montascale e inviarlo a un punto di parcheggio quando non desiderate usarlo. Grazie al design moderno ed ergonomico e una chiara indicazione dello stato che riflette il montascale, la chiamata e il parcheggio sono ancora più pratici.




Il Flow X si fonde
elegantemente con il
vostro ambiente e arredo.

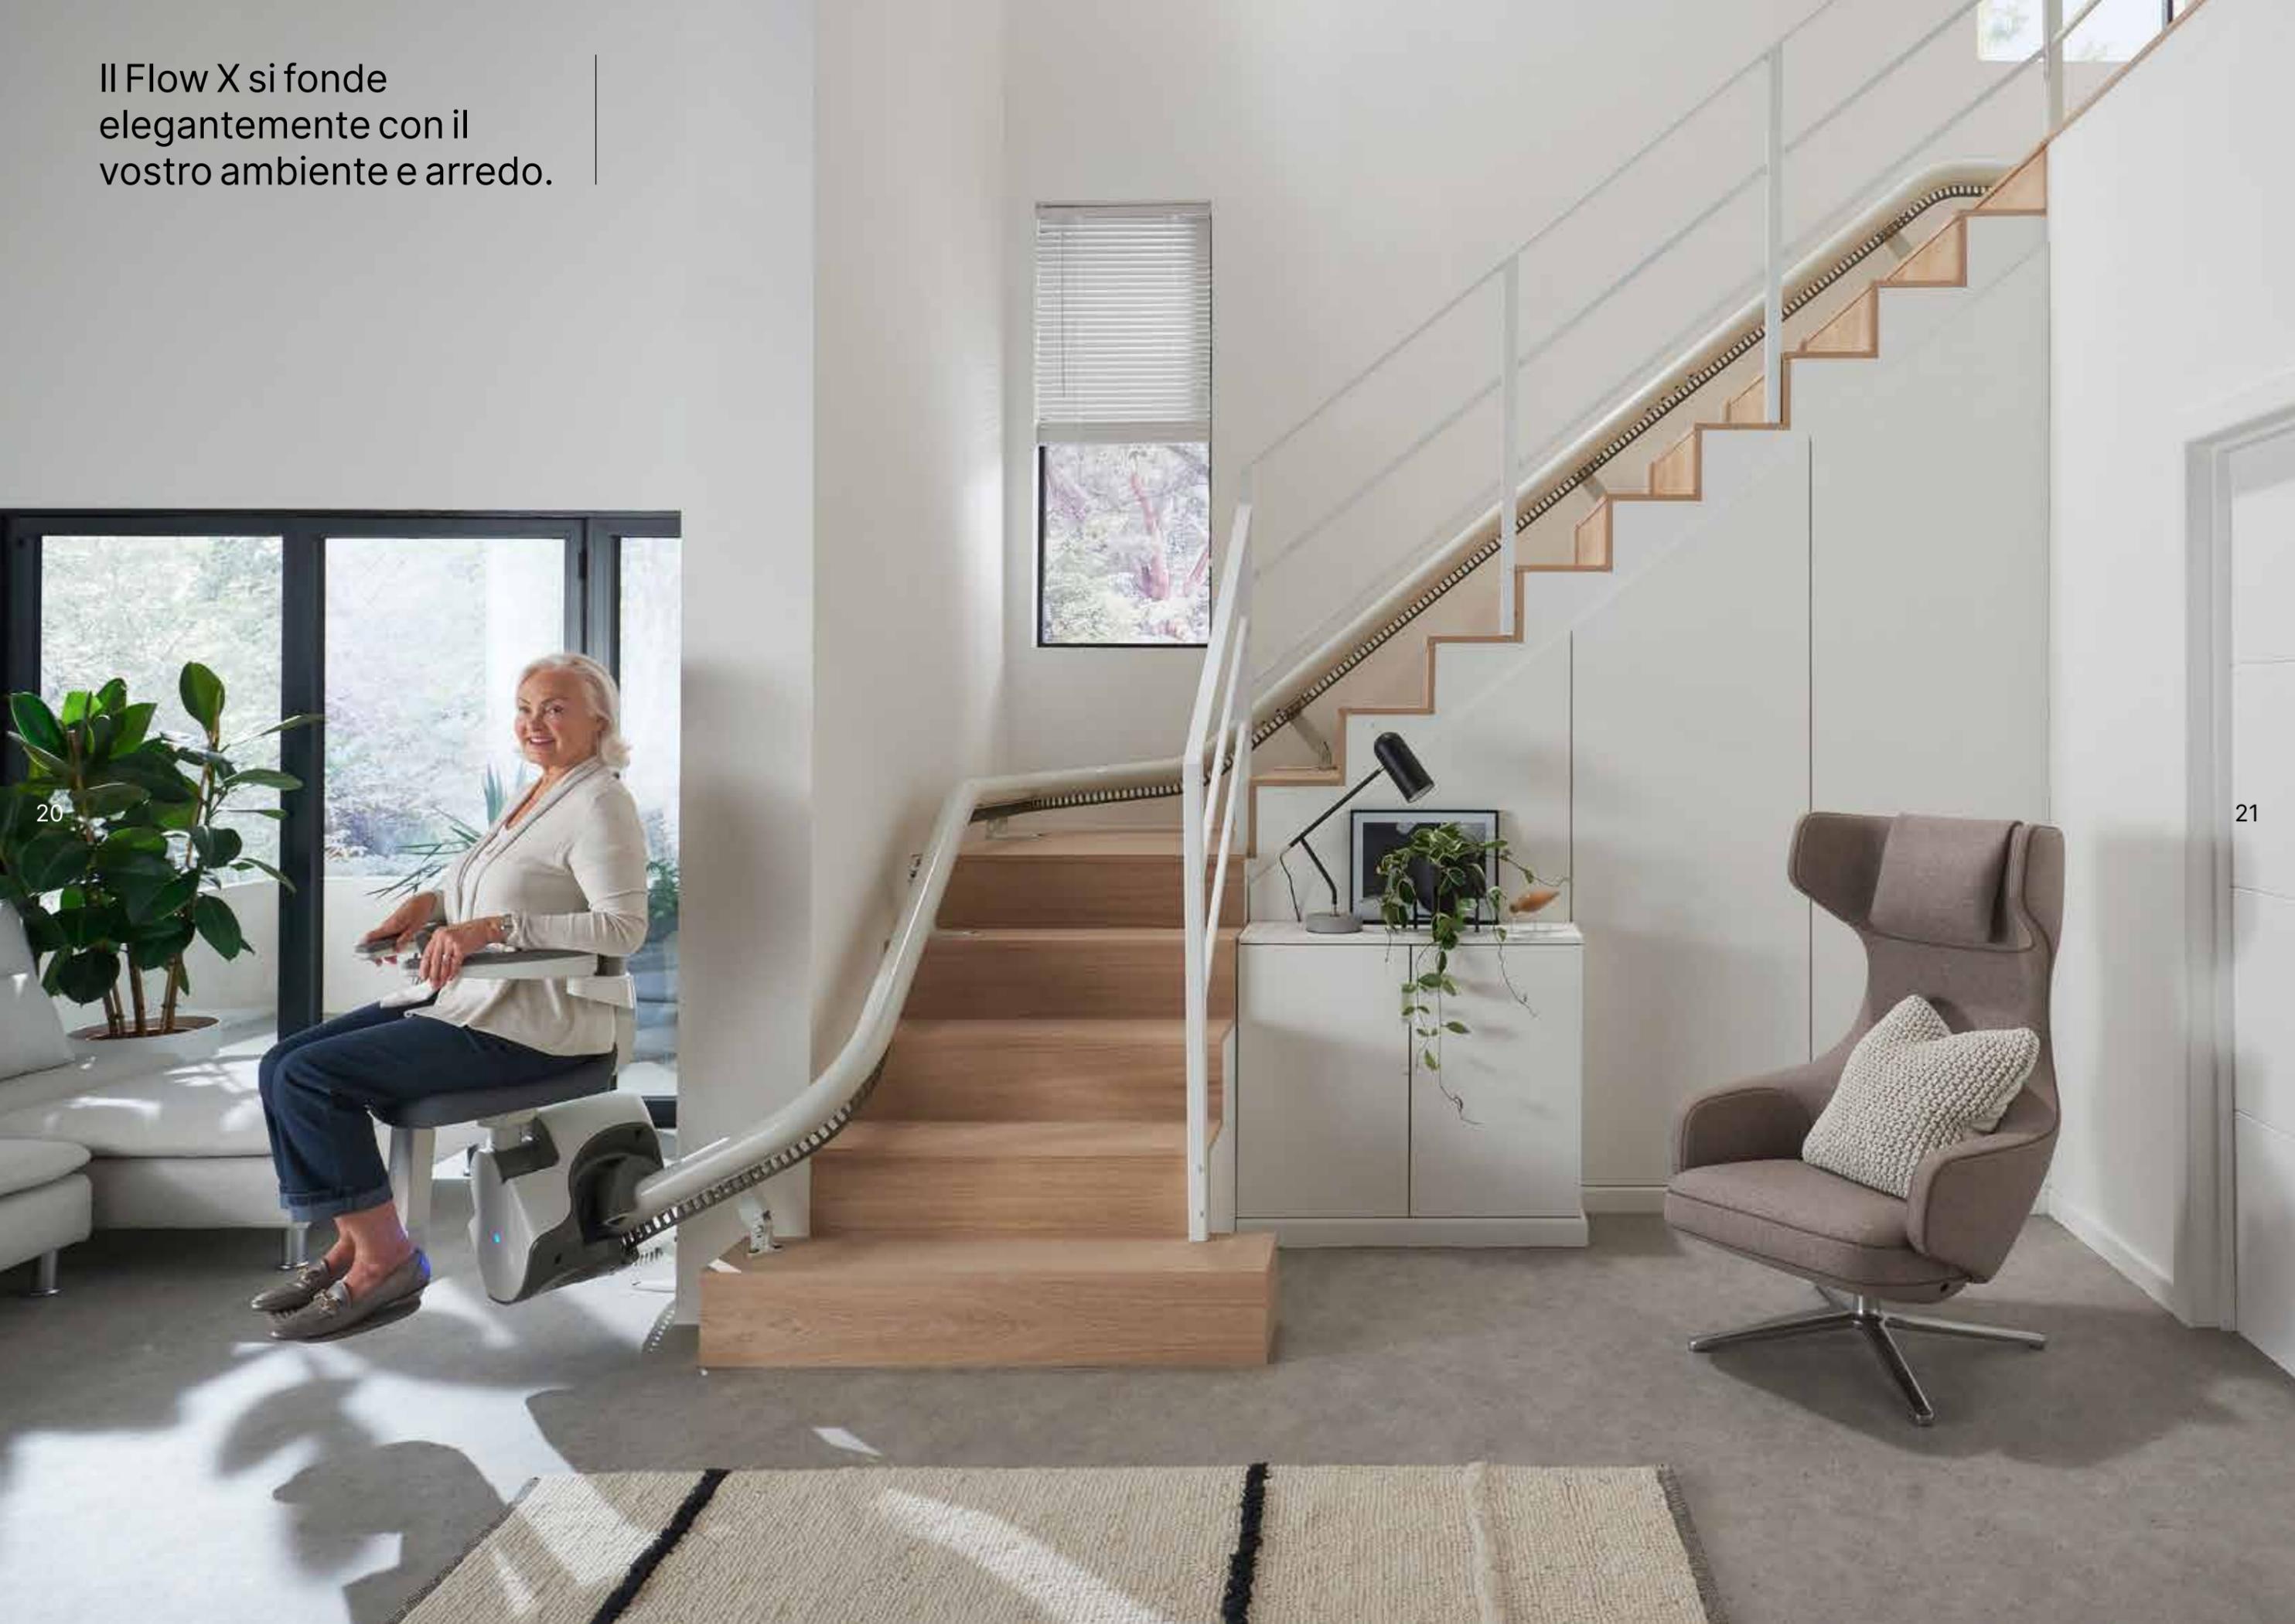

SPECIFICHE TECNICHE

CERTIFICATO
SECONDO GLI
STANDARD PIÙ
ELEVATI

22

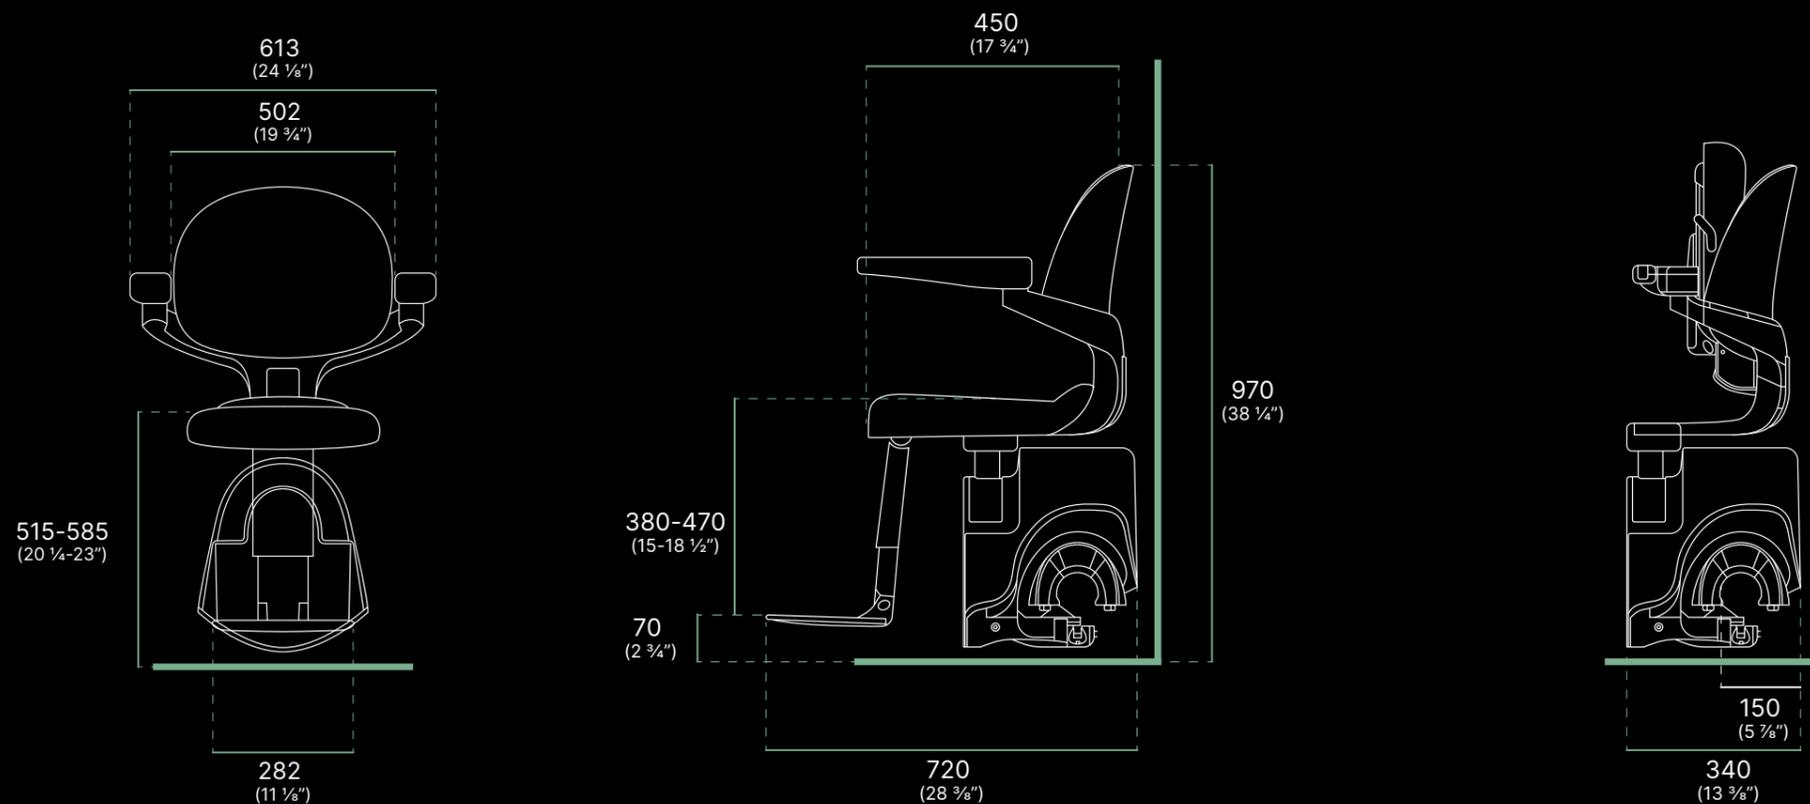

Specifiche

Velocità	0,10 m/s velocità nominale
Tipo di trasmissione	A pignone e cremagliera
Potenza del motore	350 W
Portata	125 kg (275 lbs)
Arresto automatico	Sì
Inclinazione della scala	Fino a 72°
Funzionamento	Rilevamento del bracciolo e comando joystick richiudibile di serie
Batterie	2 batterie da 12 V, 24 V totali
Certificazione	Direttiva Macchine 2006/42/CE EN 81-40:2020
Codice modello	RP01-CU
Arresto automatico	Sì
Poggiapiedi	Disponibile in 2 misure Regolabile in 5 posizioni
Altezza del sedile	Regolabile in 4 posizioni 515 - 585 mm (dal pavimento all'estremità superiore della seduta)

23

BB


Il Flow X cambia le regole del gioco. È uno dei prodotti più affidabili e intelligenti con cui ho avuto il piacere di lavorare."

Con il Flow X, la vostra
scala rimane libera e
accessibile agli altri membri
della famiglia all'interno
della vostra casa.



I nostri prodotti sono progettati per facilitare l'installazione e la manutenzione, e di tutto si occupa il vostro partner approvato da Access BDD.

Dal 1976 semplifichiamo scelte complesse per aiutare le persone a muoversi nelle loro case.

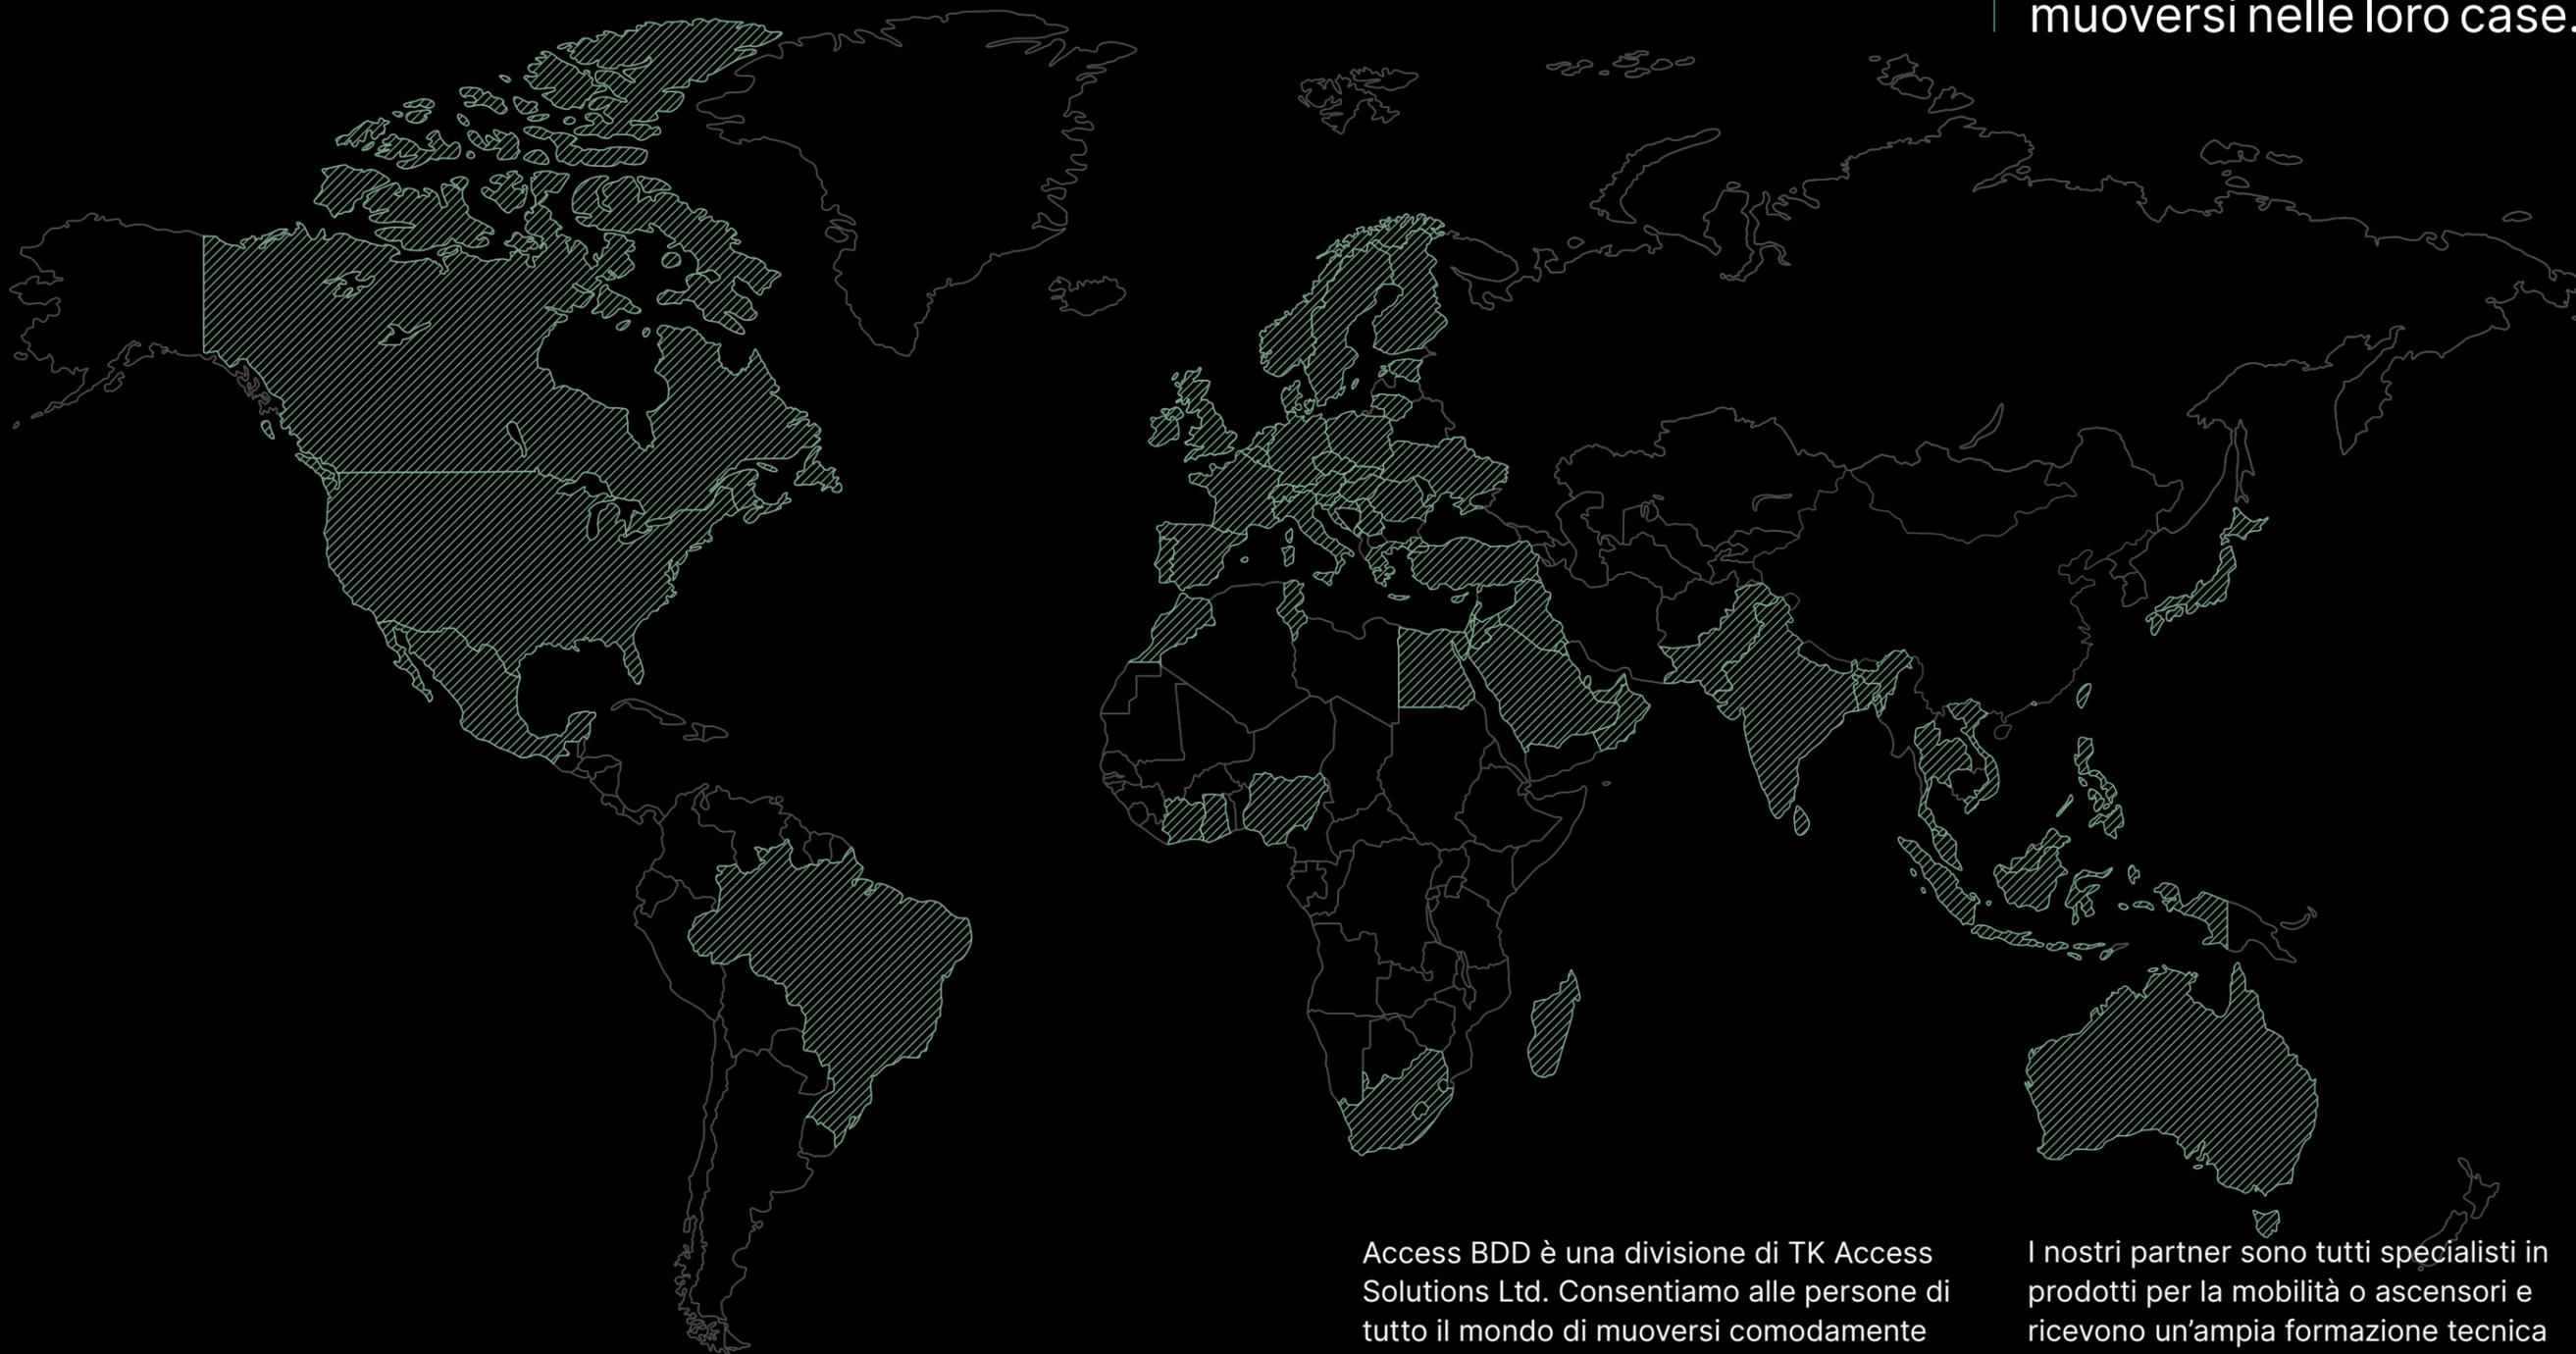

26

27

PROFILO

ACCESS

Access BDD è una divisione di TK Access Solutions Ltd. Consentiamo alle persone di tutto il mondo di muoversi comodamente negli edifici fornendo montascale, piattaforme elevatrici e ascensori domestici, che distribuiamo attraverso una rete di partner commerciali accuratamente selezionati. Quando scegliete un ascensore Access BDD, scegliete un prodotto di alta qualità, supportato da un'assistenza e una consulenza esperte.

I nostri partner sono tutti specialisti in prodotti per la mobilità o ascensori e ricevono un'ampia formazione tecnica e commerciale sui nostri prodotti. Il vostro partner Access BDD vi guiderà attraverso le opzioni del prodotto per aiutarvi a scegliere un ascensore che soddisfi le vostre esigenze e si adatti al vostro ambiente. Riceverete inoltre una consulenza esperta per garantire che il vostro nuovo ascensore sia conforme alle normative in materia di accessibilità e sicurezza.

Access BDD è uno dei principali fornitori di soluzioni di montascale, montascale a piattaforma e mini ascensori in tutta Europa.



Scansiona per guardare il nostro video rivolto ai clienti del Flow X.

Il partner Access BDD più vicino a te è:

