

PER SCALE
RETTILINEE
E CURVE

SUPRA E SUPRA LINEA

ACCESS



I nostri montascale a piattaforma sono prodotti per soddisfare le esigenze dei clienti che richiedono il massimo comfort e qualità. Moderni ed ergonomici nel design, Supra e Supra Linea sono realizzati con componenti di qualità. La soluzione perfetta per abbattere le barriere architettoniche e rendere il vostro edificio accessibile a tutti.


Supra è progettato per essere utilizzato su qualsiasi tipo di scala: curva, rettilinea con un cambio di pendenza, con più fermate ed a chiocciola.

Supra Linea è stato progettato per l'utilizzo su una scala rettilinea con una pendenza costante.

La struttura esterna del montascale è stata realizzata in alluminio anodizzato per garantire un prodotto libero da ogni traccia di ruggine. Aggiungendo l'opzione IP55, entrambi i prodotti sono adatti per essere utilizzati all'esterno.

02

**CERTIFICATI
SECONDO LA
DIRETTIVA
EUROPEA MACCHINE
2006/42/CE**

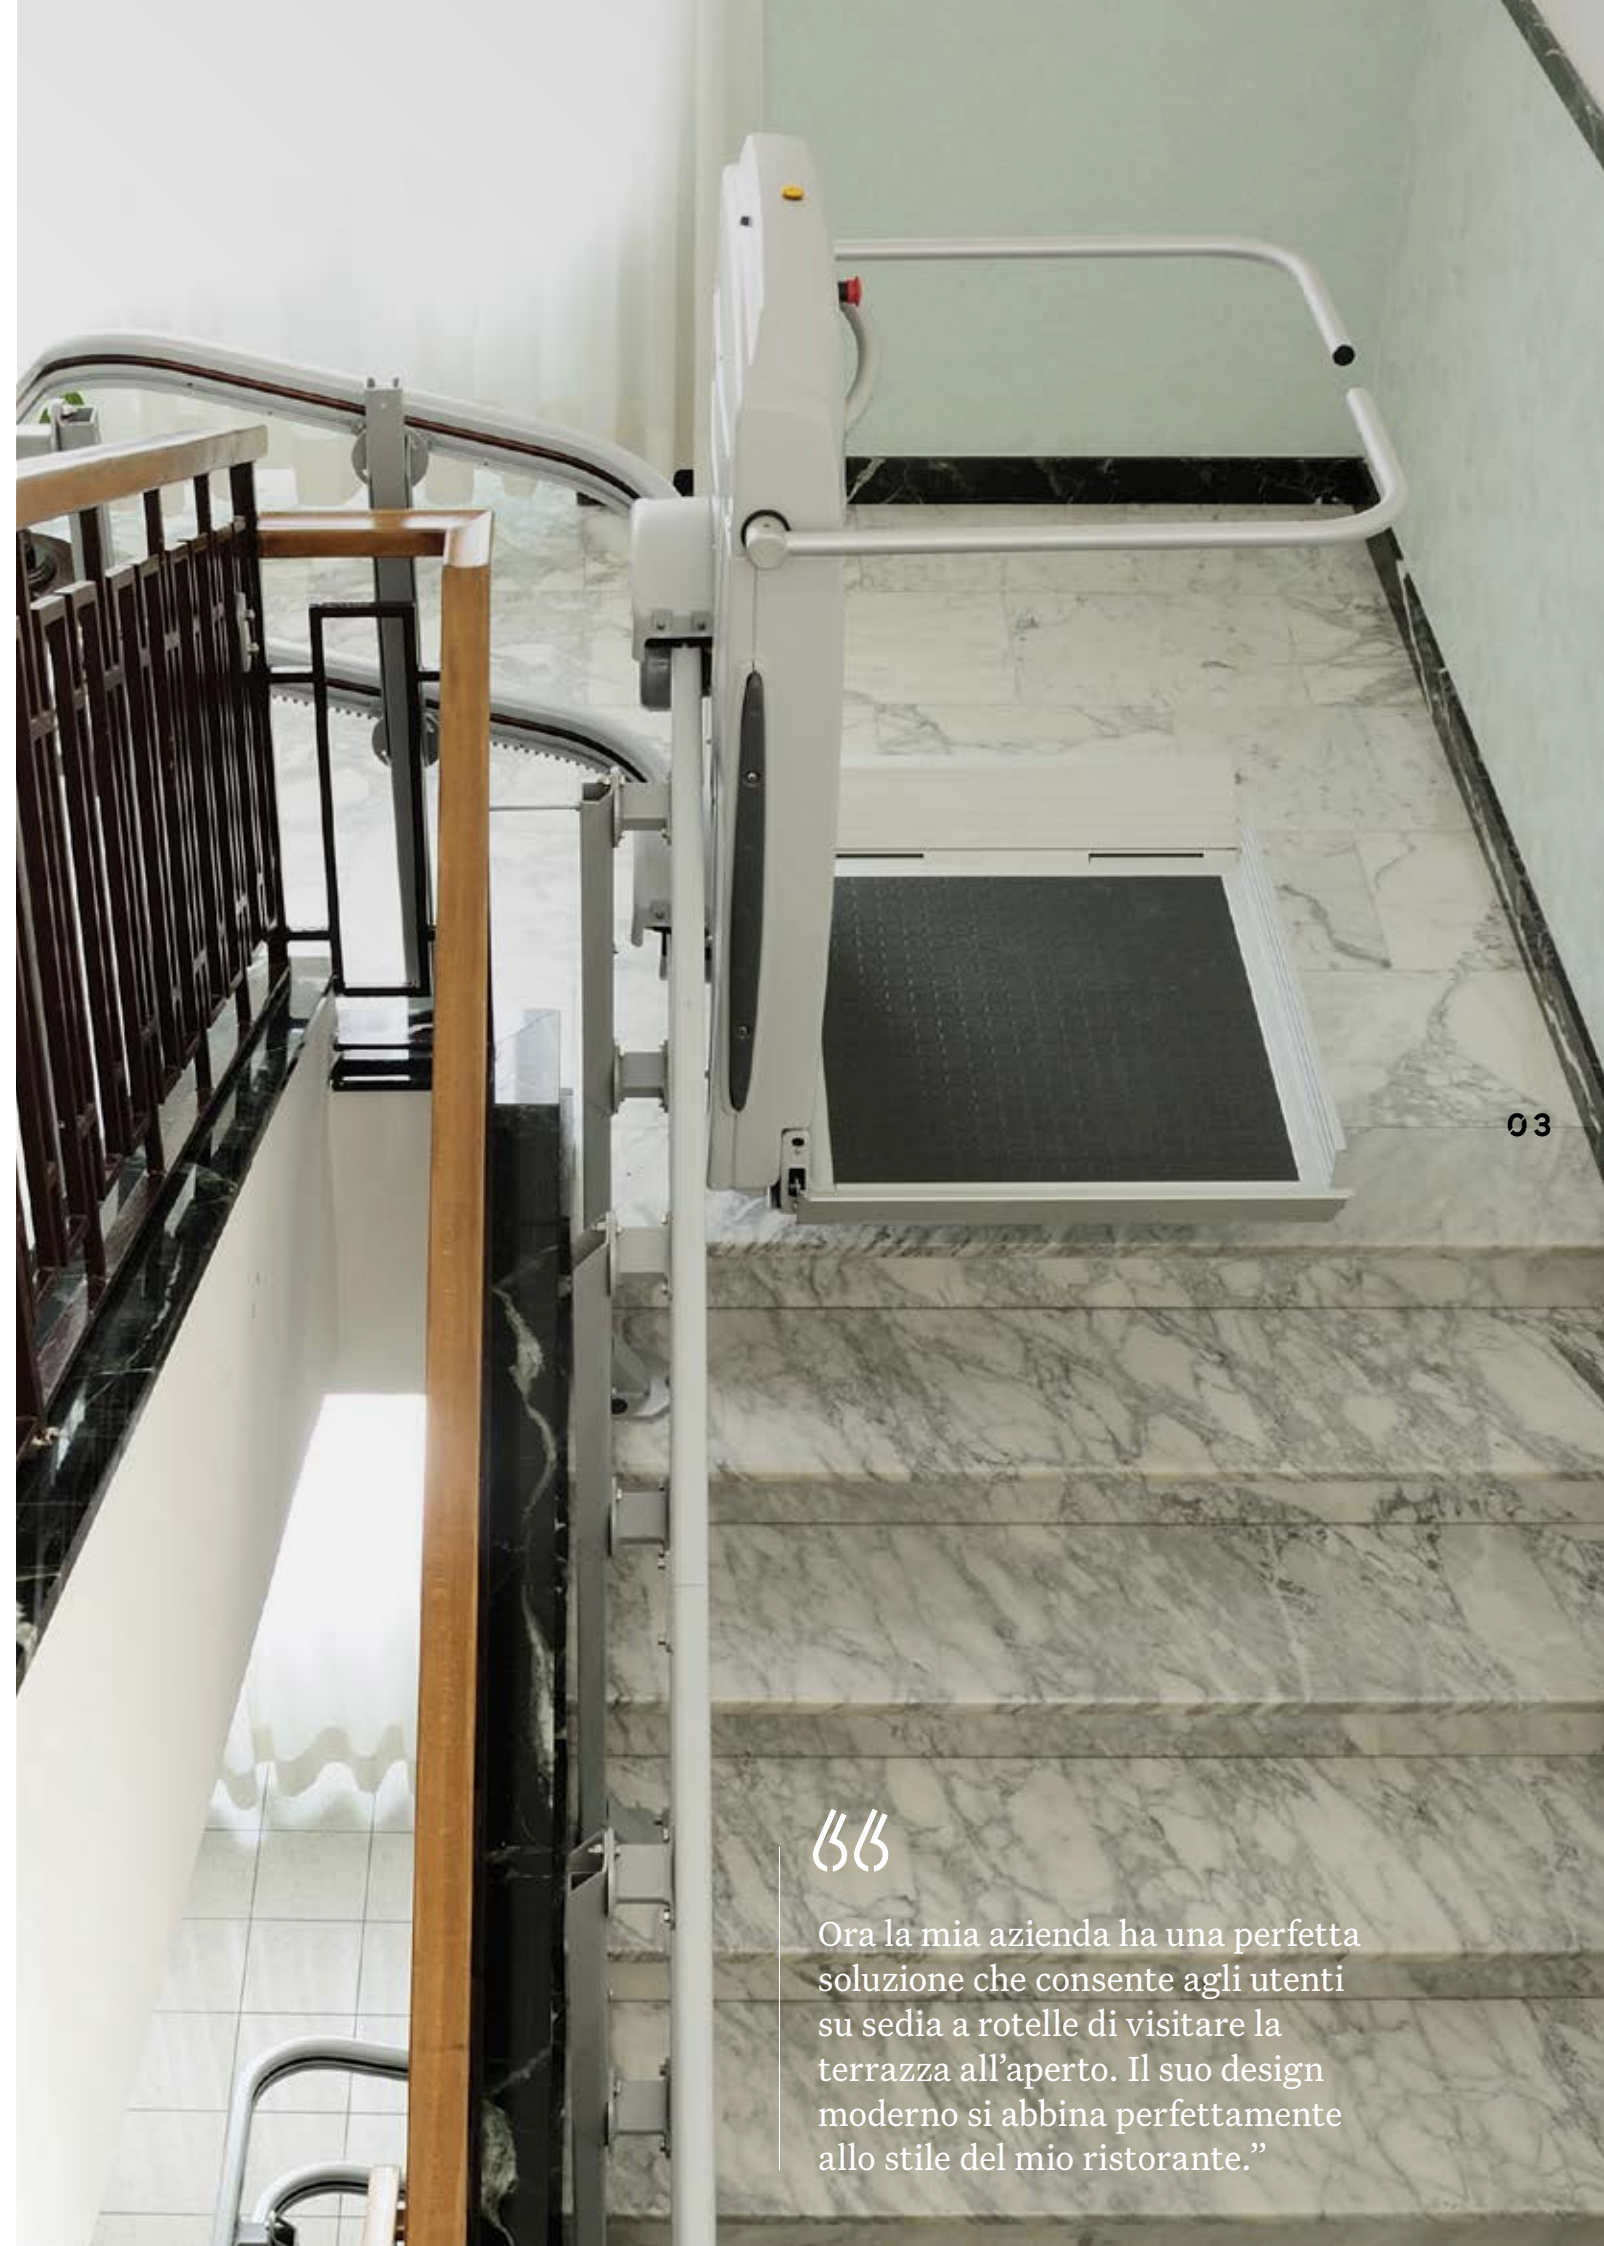

03

“

Ora la mia azienda ha una perfetta soluzione che consente agli utenti su sedia a rotelle di visitare la terrazza all'aperto. Il suo design moderno si abbina perfettamente allo stile del mio ristorante.”

1

DESIGN ERGONOMICO

Supra e Supra Linea offrono un design moderno ed ergonomico sviluppato in collaborazione con autorevoli associazioni di consumatori. Questo ci ha permesso di sviluppare uno dei montascale a piattaforma più confortevoli e sicuri presenti sul mercato. Il joystick di facile utilizzo o i pulsanti opzionali permettono alla piattaforma di muoversi lungo la scala in modo sicuro e con il minimo sforzo dell'utente.

04

2

COMPATTO E POCO INGOMBRANTE

Grazie al profilo sottile, Supra e Supra Linea occupano poco spazio sulla scala quando non in uso. La scelta di varie forme di parcheggio e le tante dimensioni di piattaforma disponibili, li rende ideali per l'utilizzo in edifici pubblici, dove lo spazio è limitato.

3

SICUREZZA

La sicurezza dei clienti è di fondamentale importanza per noi. Supra e Supra Linea sono certificati secondo la Direttiva Europea Macchine 2006/42/CE. Sono dotati di dispositivi di sicurezza anti-urto, anti-cesoimento e anti-schiacciamento che provocano l'arresto immediato del montascale in caso di ostacoli lungo il percorso. Si può aggiungere un dispositivo di sovraccarico conforme alla normativa Europea EN 81-40.

2

Quando il montascale arriva a una delle fermate, la rampa di accesso si apre automaticamente, permettendo all'utente di salire o scendere dalla piattaforma con il minimo sforzo. Le rampe di accesso si sollevano nuovamente prima della corsa, dando all'utente un senso di maggiore sicurezza.

05

3**1**

1**Barre di sicurezza automatiche**

Supra e Supra Linea sono dotate di barre di sicurezza automatiche che proteggono l'utente durante la corsa. Quando il montascale arriva alla fermata, la barra di sicurezza si solleva, permettendo all'utente di salire o scendere dalla piattaforma. Prima di iniziare una nuova corsa si abbassa automaticamente, dando all'utente un senso di maggiore sicurezza.

2**Comandi a bordo con chiavi ergonomiche**

I comandi a bordo facilitano l'utilizzo di Supra e Supra Linea. Le chiavi ergonomiche ed i pulsanti sono sagomati in modo da poter essere azionati con il minimo sforzo, rimanendo comunque esteticamente gradevoli.

3**Anti-urto / Anti-cesoimento**

Il montascale è progettato in modo da arrestarsi automaticamente se la piattaforma rileva un ostacolo sulla scala. È dotato di dispositivi anti-urto / anti-cesoimento sui lati del corpo macchina e anti-schiacciamento nella parte inferiore della piattaforma.

4**Piano rivestito in materiale antiscivolo di sicurezza**

Supra e Supra Linea sono progettati per essere resistenti e durevoli. Il piano della pedana è rivestito in materiale antiscivolo per evitare incidenti e ridurre eventuali danni dovuti al frequente uso.

QUANDO IL MONTASCALE NON È IN USO PUÒ ESSERE RIPIEGATO, OCCUPANDO UNO SPAZIO MINIMO DI 370 MM DELLA VOSTRA SCALA E OFFRENDO LA SOLUZIONE IDEALE PER TUTTI GLI ALTRI UTENTI DELLA SCALA



OPZIONI SU MISURA PER LE VOSTRE ESIGENZE

La scelta di Supra or Supra Linea garantisce la soluzione migliore per le vostre esigenze di accessibilità. Grazie alla gamma di opzioni disponibili, Supra e Supra Linea possono essere realizzati su misura per soddisfare praticamente qualunque situazione.

ACCESSIBILITÀ

Grazie alle piattaforme pieghevoli completamente automatiche, all'ampia scelta della piattaforma in varie dimensioni e alla possibilità di avere fermate intermedie, Supra e Supra Linea possono essere installati in praticamente qualsiasi tipo di situazione.



Sedile Pieghevole

Disponibile per gli utenti che non utilizzano la sedia a rotelle e che desiderano sedersi sulla piattaforma durante la corsa.



Rampa di Accesso a 90°

Disponibile per qualsiasi dimensione di piattaforma, facilita la salita/discesa dalla piattaforma quando lo spazio al piano di partenza è limitato.

COMANDI AI PIANI



Radiocomando

Il radiocomando può essere tenuto dall'utente durante la corsa oppure da un operatore designato e utilizzato come comando accompagnatore.



Comandi ai piani con joystick o pulsanti

I comandi ai piani vengono posizionati in prossimità delle fermate. Nei luoghi pubblici si consigliano comandi ai piani con un joystick (illustrato qui) o con pulsanti. I comandi normalmente vanno fissati alla parete, ma quando una parete non è disponibile, una staffa (Supra Linea) o un pilasatrina (Supra) possono essere forniti.



Supra è stato installato in tutto il nostro ufficio per rimuovere eventuali ostacoli per i visitatori che necessitano l'uso di una sedia a rotelle. Il prodotto è sicuro, affidabile, esteticamente gradevole e, soprattutto, è una soluzione conveniente che consente la totale accessibilità a tutta la nostra struttura.”

**SUPRA E SUPRA
LINEA SONO
DISPONIBILI CON
PIATTAFORME
IN UNA GAMMA
COMPLETA DI
DIMENSIONI**

OPZIONE SISTEMA ANTI BLACK - OUT



Sistema anti black - out Supra
Il sistema anti black - out permette il normale funzionamento del montascale Supra in caso di interruzione di corrente.



Sistema anti black - out Supra Linea
Il sistema anti black - out permette al montascale di funzionare in caso di interruzione di corrente. Per il Supra Linea con l'opzione anti black - out deve essere inclusa la versione con velocità maggiorata.

VERSIONE CON AUMENTO DELLA VELOCITÀ



Opzione Aumento della Velocità (0,13 m/s)
La versione con aumento della velocità è disponibile sia su Supra che Supra Linea. Questa opzione è particolarmente apprezzata dagli utenti di impianti con una corsa lunga.

ESTERNI

Con l'aggiunta del pacchetto IP55, Supra e Supra Linea sono adatti per uso esterno o luoghi con livelli elevati di umidità.

12



Libero da Ruggine
Supra e Supra Linea fanno ampio uso di alluminio anodizzato per offrire un prodotto durevole che possa resistere alla ruggine, ideale per le installazioni esterne.



Telo di Copertura
Nelle versioni IP55 di Supra e Supra Linea per esterni, offriamo la possibilità di acquistare un telo protettivo idrorepellente da utilizzare quando la macchina non è in uso.

66

Il giardino è uno dei motivi per cui ho acquistato questa casa. Ora posso godermelo tutto senza limitazioni di accesso.”


13

CON L'AGGIUNTA
DEL PACCHETTO
IP55, SUPRA E
SUPRA LINEA
SONO ADATTI PER
USO ESTERNO

SPECIFICHE TECNICHE

CERTIFICATO SECONDO GLI STANDARD PIÙ ELEVATI


14

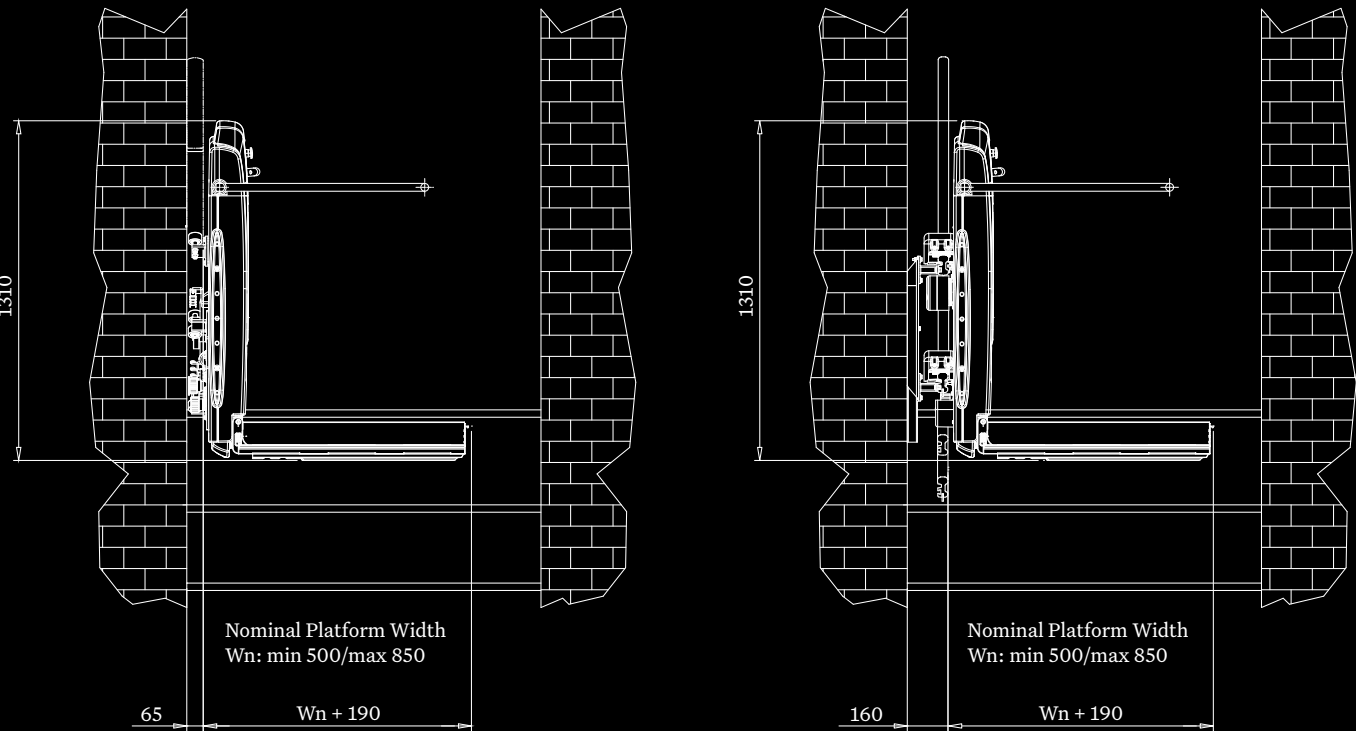

15

SUPRA E SUPRA LINEA

Applicazione	Supra Linea: scale rettilinee con pendenza costante Supra: scale curve o rettilinee con pendenza variabile da 0° a 45°
Motore	Supra Linea: 0,40 kW (0,75 kW per la versione a velocità maggiorata) Supra: 0,35 kW (0,70 kW per la versione a velocità maggiorata)
Alimentazione	230 VAC, 50 Hz
Sistema di trasmissione	Cremagliera e pignone
Portata nominale	Supra Linea: 325 kg (da 0° a 35°), 250 kg (da 36° a 45°) Supra: 300 kg (da 0° a 30°), 250 kg (da 31° a 35°), 190 kg (da 36° a 45°)
Velocità ¹	Supra Linea: 0,07 m/s (0,13 m/s per la versione a velocità maggiorata) Supra: 0,07 m/s (0,13 m/s nelle sezioni dritte con la versione a velocità maggiorata)
Piattaforme standard ²	850 × 500, 850 × 550, 850 × 600, 850 × 650, 850 × 710, 1050 × 710, 1050 × 850, 1250 × 850
Guida	Supra Linea: guida singola in alluminio, lunghezza max. 40 m Supra: Doppia guida in alluminio, verniciata RAL (9006) lunghezza max. 40 m
Dispositivi di sicurezza	Dispositivi antiurto/anti-cesoimento sul corpo macchina. Dispositivi anti-urto sulla piattaforma
Conformità normativa	2006/42/CE e EN 81-40 (Quando è incluso il dispositivo di controllo del carico)

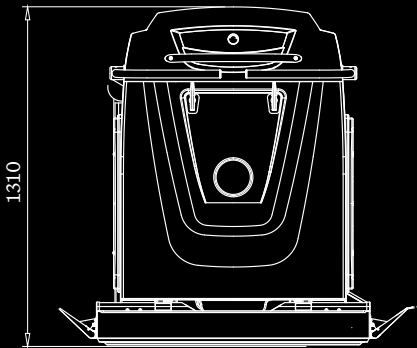

¹ La velocità è soggetta a variazioni in funzione del carico e della tensione di rete +/- 15%. Funzionalità di avvio e arresto soft sono inclusi nella versione con aumento della velocità.

² Misure in mm, lunghezza x larghezza. Piattaforme speciali disponibili come opzione.



INFORMAZIONI SU ACCESS

Scegliere un prodotto Access BDD significa scegliere il meglio in termini di comfort ed qualità, con la garanzia di un'assistenza clienti di altissimo livello per l'intera vita del vostro elevatore.

Access BDD è una divisione di TK Access Solutions Ltd. Offriamo alle persone di tutto il mondo la possibilità di spostarsi da un piano all'altro comodamente, fornendo loro montascale a poltroncina, montascale a piattaforma e piattaforme elevatrici, distribuiti tramite una rete di partner commerciali accuratamente selezionati. Acquistare un prodotto Access BDD significa scegliere un prodotto di qualità, supportato da un servizio di assistenza e consulenza specializzato di altissima qualità.

I nostri partner sono tutti specializzati in prodotti legati alla mobilità o in ascensori e ricevono un'ampia formazione tecnica e commerciale sui nostri prodotti. Il vostro partner Access BDD esaminerà insieme a voi l'intera gamma dei nostri prodotti per aiutarvi a scegliere un impianto in grado di soddisfare le vostre esigenze e di integrarsi nella vostra abitazione. Riceverete inoltre la consulenza di un esperto per garantire che il vostro nuovo impianto sia conforme alle disposizioni di legge in materia di accessibilità e sicurezza.

I nostri prodotti sono progettati per una facile installazione e manutenzione: il vostro partner Access BDD autorizzato penserà a tutto.



**DAL 1976 •
SEMPLIFICHIAMO
ANCHE LE SCELTE
PIÙ DIFFICILI PER
AIUTARE LE PERSONE
A SPOSTARSI
ALL'INTERNO DELLA
PROPRIA CASA**

Access BDD con i suoi
montascale, montascale
a piattaforma e mini
ascensori è uno dei
principali fornitori di
soluzioni per la mobilità
verticale in tutta Europa.

Il vostro rivenditore di zona Access BDD è:

